



HEIWA

Changez d'air

GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

Installateur

Télécommande Infrarouge

MURAL Essentiel Zen +


HMIS2-20P-V1

HMIS2-25P-V1

HMIS2-35P-V1

HMIS2-50P-V1

HMIS2-70P-V1

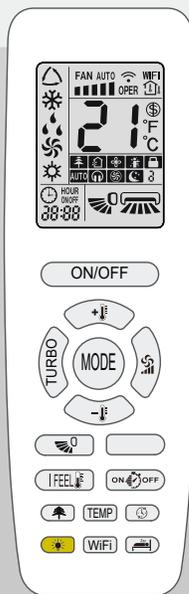

Merci d'avoir choisi notre produit. Nous vous souhaitons pleine satisfaction dans le cadre de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation du produit puis conservez-le. Si vous perdez ce manuel, veuillez contacter votre installateur, visitez notre site web www.heiwa-france.com pour le télécharger ou envoyez un courrier électronique à contact@heiwa-france.com pour recevoir la version électronique.




GARANTIE HARMONIE **NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ ENVERS VOUS !**

Étendez simplement et gratuitement la garantie de votre système de climatisation à 5 ans toutes pièces* en enregistrant votre produit en quelques clics sur notre site internet heiwa-france.com.

Le service après-vente et le stock de pièces détachées Heiwa sont basés en France pour vous assurer réactivité et disponibilité.


*Extension de garantie valable sous conditions. Plus d'informations sur notre site internet.

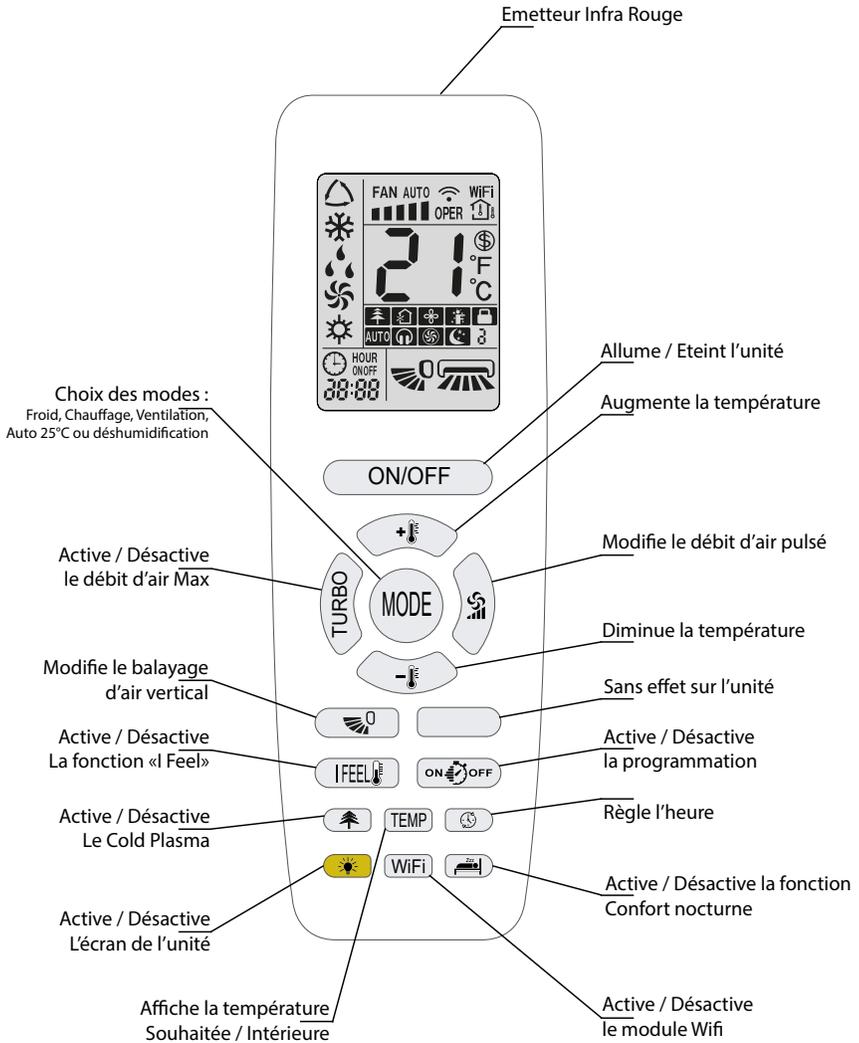

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec d'autres déchets domestiques, et ce dans toute l'Union européenne. Afin d'éviter une possible contamination de l'environnement ou tout risque pour la santé résultant de l'élimination non contrôlée de déchets, veuillez à recycler ce produit de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

Pour renvoyer votre appareil usagé, veuillez utiliser le système de recyclage et de collecte ou contacter le magasin d'achat. Le magasin pourra récupérer le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.

L'écran digital de la télécommande

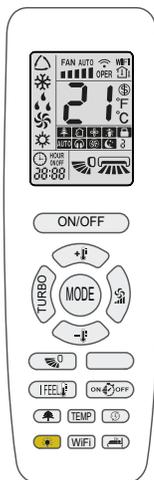

	Réglage vitesse ventilation	
	Envoi du signal	
WiFi	Fonction WiFi	
	Temp. souhaitée	
	Temp. ambiante intérieure	
	Inopérant sur ce modèle	
Choix des Modes		Mode Auto 25°C
		Mode Froid
		Mode Déshumidification
		Mode Ventilation
		Mode Chaud
		Réglage température
		Fonction maintien 8°C
		Clold Plasma
		Inopérant sur ce modèle
		Fonction Auto Clean
	I feel	

	Verrouillage enfants
	Inopérant sur ce modèle
	Mode Turbo
	Mode Confort nocturne
	Horloge
ON/OFF	TIMER ON / TIMER OFF
	Réglage horloge
	Balayage vertical
	Inopérant sur ce modèle

Légende



Appui simple ou succession d'appuis



Appui pendant une durée de 2 secondes



Faire 3 appuis sur le bouton

Démarrage



Pour certaines fonctions non disponibles sur ce modèle, si vous appuyez sur le bouton correspondant de la télécommande, l'appareil conservera son état de fonctionnement initial et l'action n'aura pas d'incidence.

Après la mise sous tension, le climatiseur émet un son. L'indicateur de fonctionnement est allumé en rouge. Vous pouvez alors utiliser le climatiseur à l'aide de sa télécommande.

Sous le statut « ON », le pictogramme s'affiche sur la télécommande pour confirmer l'envoi de chaque information par le transmetteur Infra Rouge de la télécommande vers le climatiseur.

Fonctions

ON/OFF



En mode « **Auto 25°C** », le climatiseur gère automatiquement le mode et la ventilation pour faire en sorte que la température de la pièce atteigne 25°C. Il n'est alors possible d'agir que sur le balayage vertical .



En mode « **Froid** », il est possible de faire varier la vitesse de ventilation avec , le mode de balayage avec , de baisser la température jusqu'à 16°C avec  et de l'augmenter jusqu'à 30°C avec  (Maintenir 2s pour faire défiler la température).



En mode « **Déshumidification** » le climatiseur se met en mode  et en petite vitesse de ventilation pour déshumidifier la pièce. Il n'est alors possible d'agir que sur le balayage vertical .




En mode « **Ventilation** », le climatiseur brasse uniquement l'air ambiant. Il ne fait ni de froid, ni de chaud. Appuyez sur le bouton  pour ajuster la vitesse de ventilation.



En Mode « **chauffage** », il est possible de faire varier la vitesse de ventilation avec , le mode de balayage avec , de baisser la température jusqu'à 16°C avec  et de l'augmenter jusqu'à 30°C avec  (Maintenir 2s pour faire défiler la température).

Afin d'empêcher le soufflage d'air froid, après l'activation du mode de chauffage, l'unité intérieure mettra 1 à 5 minutes pour souffler de l'air chaud.



ou




Ce bouton fait varier la vitesse de ventilation sur 3 niveau de puissance la positionne en « Auto ». Dans ce cas, le climatiseur va réguler automatiquement la vitesse de soufflage.

Active Auto Clean () en mode  ou . Le ventilateur de l'unité intérieure continuera de fonctionner quelques minutes afin de se sécher et de se nettoyer.



Ce bouton s'utilise en mode « Chaud » ou « Froid ». Il permet en augmentant au maximum la vitesse de ventilation d'atteindre plus rapidement la température souhaitée.

En l'activant, la vitesse de ventilation sera à son niveau maximum.




Pas d'icone affichée
La direction du balayage
se bloque sur la position en cours

Ce bouton permet de faire varier le balayage vertical. Lorsqu'une seule direction est affichée (), le climatiseur ne soufflera que dans cette direction. Lorsque plusieurs directions sont affichées (), le climatiseur balayera l'ensemble de l'angle souhaité.




Réinitialise cette fonction et se met en position « Pas d'icone affichée »

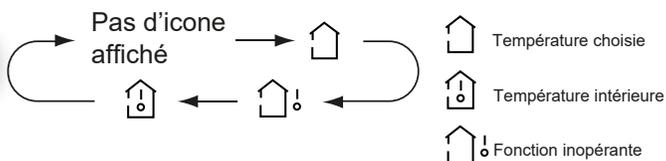

Ce bouton permet de connaître les températures intérieures et choisie. (cette information reste affichée à l'écran LED de l'unité intérieure pendant 3 secondes)

ECONOMIE D'ENERGIE : Cette fonction permet de maximiser les économies d'énergie en mode Froid. Cette fonction paramétrée en usine n'est pas modifiable.

Appuyer simultanément sur et pour activer cette fonction. L'icone **SE** apparaît.



Ce bouton permet d'allumer ou d'éteindre l'écran d'affichage LED de l'unité intérieure.



Active
« I FEEL »



Désactive
« I FEEL »

Ce bouton permet d'activer la fonction « I FEEL ». Normalement, le capteur de température se situe dans l'unité intérieure. Avec « I FEEL », votre télécommande devient le capteur de température. Ainsi, vous pourrez avoir la température souhaitée à l'endroit précis où vous posez votre télécommande.

Pour que cette fonction soit opérationnelle, la télécommande doit pointer en permanence vers l'unité intérieure du climatiseur.



Active
Le confort
nocturne



Active
Le confort
nocturne

La fonction «Confort nocturne»  permet d'adapter automatiquement la courbe de température du climatiseur tout au long de la nuit pour vous garantir un confort optimal.

Cette fonction est opérationnelle en mode  ou .



Active
le WiFi



Désactive
le WiFi


Le bouton «WiFi» permet d'activer ou de désactiver le module wifi du climatiseur.



Activez le WiFi pour pouvoir utiliser votre application « HeiwaClim » sur votre système ios ou Android et piloter votre climatiseur à distance. (Voir à la fin de ce guide)



: Réinitialise les paramètres usine du WiFi.

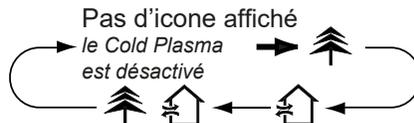

Ce bouton permet d'activer ou de désactiver le module «Cold Plasma» du climatiseur. Retrouvez un air sain grâce au générateur d'ions négatifs. Ces ions sont présents dans la nature et plus particulièrement en forêt. L'icone  indique l'activation du Cold Plasma.



Ce bouton permet de régler l'heure de la télécommande.




Fait défiler rapidement les minutes




Ce bouton permet de **programmer les horaires** de mise en marche et d'arrêt du climatiseur.

Programmer un horaire de démarrage du climatiseur :




«ON» s'affiche à l'écran, la programmation est enregistrée.

Programmer un horaire d'arrêt du climatiseur :



«OFF» s'affiche à l'écran, la programmation est enregistrée.

Retirer une programmation :



Annule l'horaire de démarrage programmé.



Annule l'horaire d'arrêt programmé.

Fonctions spéciales

Le mode « Hors Gel » 8°C

Durant les longues absences, il est possible de maintenir la température de son habitation au dessus des 8°C afin de maintenir une température suffisante pour qu'elle reste saine :



→ Puis appuyez simultanément sur **TEMP** et **☺**

pour activer la fonction Hors Gel.

☺ Apparaît sur l'écran de la télécommande

Verrouillage de la télécommande



Cette fonction permet de bloquer les boutons de la télécommande. Appuyer simultanément sur **+°C** et **-°C** pour activer cette fonction. L'icône  apparaît.

Répéter cette manipulation pour désactiver le blocage de la télécommande.


Passer des °C (degrés Celcius) aux °F (degrés Fahrenheit)



1. Mettre le climatiseur en «OFF»
2. Appuyer simultanément sur **-°C** et **MODE** pour basculer des °C aux °F & des °F aux °C.

Remplacement des piles

1. Soulevez le couvercle dans le sens de la flèche (Fig. 1).
2. Retirez les piles d'origine (Fig 1).
3. Placez deux piles sèches de type AAA—1.5V et assurez-vous que la position des polarités «+» et «-» soit correcte (Fig. 2).
4. Réinstallez le capot (Fig 2).

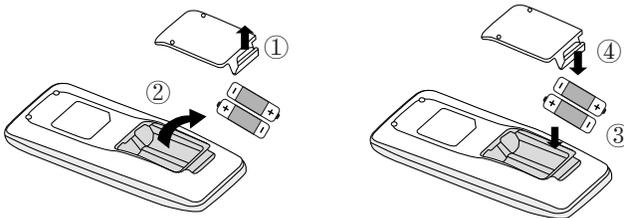

NOTA BENE : - Pour interagir avec le climatiseur, dirigez l'émetteur du signal infrarouge vers la fenêtre de réception de l'unité intérieure.

- La distance entre l'émetteur du signal et la fenêtre de réception ne doit pas dépasser 8m et aucun obstacle ne doit se trouver entre eux.

- Le signal peut être facilement interféré dans la pièce où se trouve une lampe fluorescente ou un téléphone sans fil.

- Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période, retirez les piles.

- Si l'affichage de la télécommande est flou ou s'il n'y a pas d'affichage, veuillez remplacer les piles usagées par des piles neuves.



HEIWA

HEIWA France

1180 Rue Jean Perrin ZI Les Milles

13851 Aix-en-Provence

Tél : 0 800 94 53 51 (service gratuit + prix d'un appel)

E-mail : contact@heiwa-france.com

www.heiwa-france.com