



HEIWA

Guide d'utilisation de la télécommande

Pompe à chaleur Air/Air réversible


Heiwa Essentiel Zen




Merci d'avoir choisi notre produit. Nous vous souhaitons pleine satisfaction dans le cadre de son utilisation.

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation du produit puis conservez-le. Si vous perdez ce manuel, veuillez contacter votre installateur, visitez www.heiwa-france.com pour le télécharger ou envoyez un courrier électronique à contact@heiwa-france.com pour recevoir la version électronique.

VOTRE TELECOMMANDE

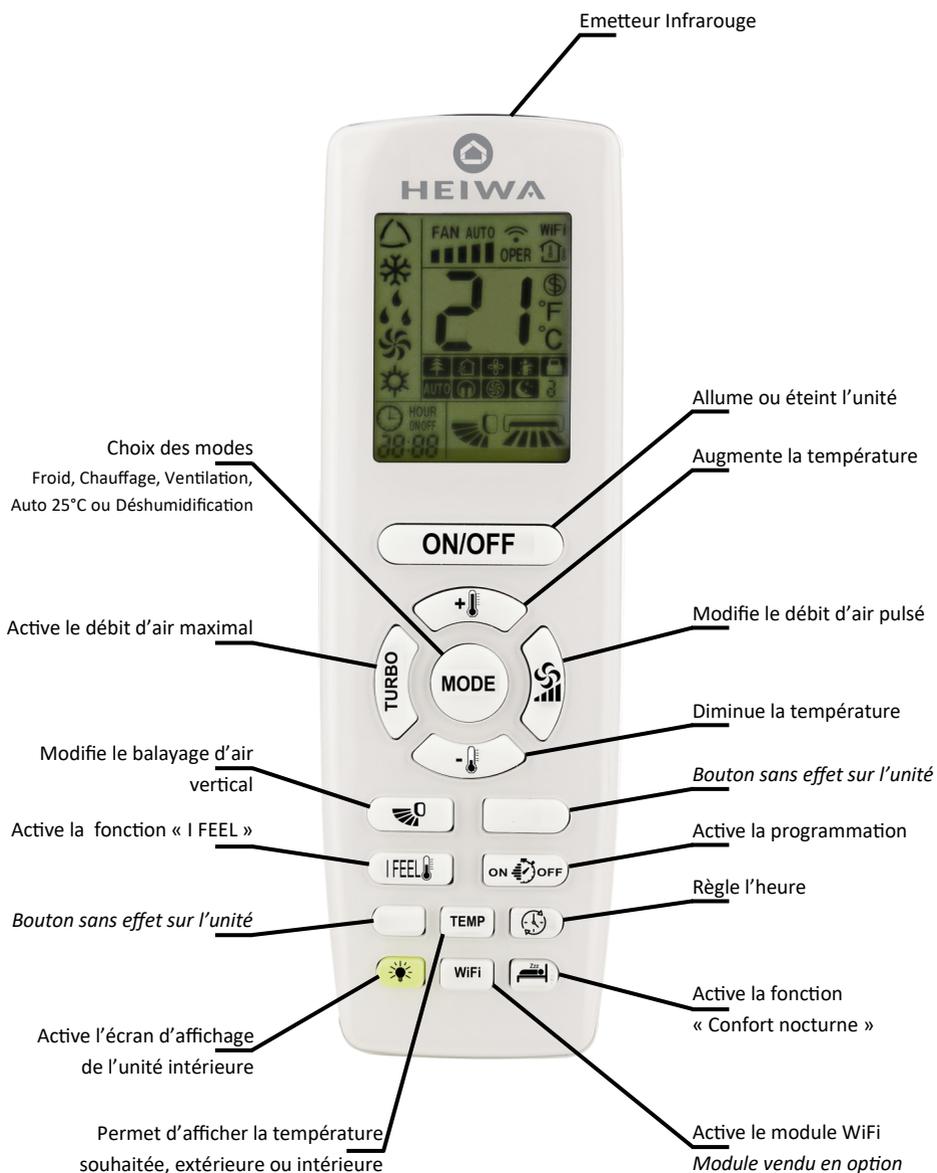

L'ECRAN DE VOTRE TELECOMMANDE

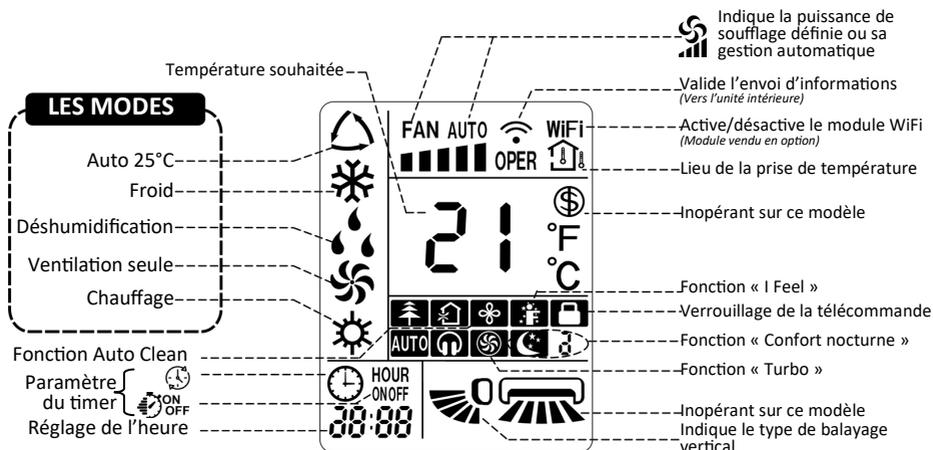

Ces fonctions sont inopérantes sur ce modèle

Démarrage

Pour certaines fonctions non disponibles sur ce modèle, si vous appuyez sur le bouton correspondant de la télécommande, l'appareil conservera son état de fonctionnement initial et l'action n'aura pas d'incidence.

Après la mise sous tension, le climatiseur émet un son.

L'indicateur de fonctionnement  est allumé en rouge. Vous pouvez alors utiliser le climatiseur à l'aide de sa télécommande.


Sous le statut « ON », le pictogramme  s'affiche sur la télécommande pour confirmer l'envoi de chaque information par le transmetteur Infra Rouge de la télécommande vers le climatiseur.

Note concernant le recyclage

- Ce produit et son emballage sont recyclables. Veuillez les recycler en utilisant les conteneurs et filières appropriés.



ON/OFF



MODE



En mode « **Auto 25°C** », le climatiseur gère automatiquement le mode et la ventilation pour faire en sorte que la température de la pièce atteigne 25°C. Il n'est alors possible d'agir que sur le balayage vertical .

En mode « **Froid** », il est possible de faire varier la vitesse de ventilation avec , le mode de balayage avec , de baisser la température jusqu'à 16°C avec et de l'augmenter jusqu'à 30°C avec (Maintenir 2s pour faire défiler la température).

En mode « **Déshumidification** » le climatiseur se met en mode et en petite vitesse de ventilation pour déshumidifier la pièce. Il n'est alors possible d'agir que sur le balayage vertical .


En mode « **Ventilation** », le climatiseur brasse uniquement l'air ambiant. Il ne fait ni de froid, ni de chaud. Appuyez sur le bouton pour ajuster la vitesse de ventilation.

En Mode « **chauffage** », il est possible de faire varier la vitesse de ventilation avec , le mode de balayage avec , de baisser la température jusqu'à 16°C avec et de l'augmenter jusqu'à 30°C avec (Maintenir 2s pour faire défiler la température).

REMARQUE

Afin d'empêcher le soufflage d'air froid, après l'activation du mode de chauffage, l'unité intérieure mettra 1 à 5 minutes pour souffler de l'air chaud.

Ce bouton fait varier la vitesse de ventilation sur 3 niveau de puissance ou la positionne en « Auto ». Dans ce cas, le climatiseur va réguler automatiquement la vitesse de soufflage.



Active Auto Clean () en mode ou . Le ventilateur de l'unité intérieure continuera de fonctionner quelques minutes afin de se sécher et de se nettoyer.

TURBO


Ce bouton s'utilise en mode « Chaud » ou « Froid ». Il permet en augmentant au maximum la vitesse de ventilation d'atteindre plus rapidement la température souhaitée.

En l'activant, la vitesse de ventilation sera à son niveau maximal.





Ce bouton permet de faire varier le balayage vertical. Lorsqu'une seule direction est affichée (↙0), le climatiseur ne soufflera que dans cette direction. Lorsque plusieurs directions sont affichées (↙↘0), le climatiseur balayera l'ensemble de l'angle souhaité.

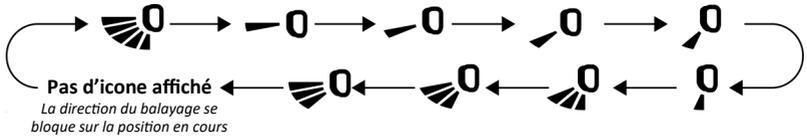


Pas d'icone affichée
La direction du balayage se bloque sur la position en cours



Réinitialise cette fonction et se met en position « Pas d'icone affichée »



Ce bouton permet de connaître les températures extérieures, intérieures et choisie. (cette information reste affichée à l'écran LED de l'unité intérieure pendant 3 secondes)

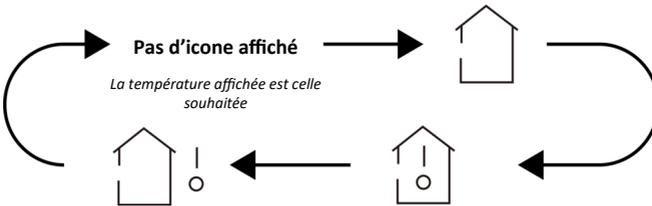

Affichage de la température extérieure

Affichage de la température intérieure

Affichage de la température choisie

Economie d'énergie

Cette fonction permet de maximiser les économies d'énergie en mode Froid. Cette fonction paramétrée en usine n'est pas modifiable.

Appuyer simultanément sur **TEMP** et  pour activer cette fonction. L'icone **SE** apparait.



Active l'affichage LED



Désactive l'affichage LED



Ce bouton permet d'activer la fonction « I FEEL ». Normalement, le capteur de température se situe dans l'unité intérieure. Avec « FEEL », votre télécommande devient le capteur de température. Ainsi, vous pourrez avoir la température souhaitée à l'endroit précis où vous posez votre télécommande.



Active «I FEEL»



Désactive «I FEEL»

Pour que cette fonction soit opérationnelle, la télécommande doit pointer en permanence vers l'unité intérieure du climatiseur.



La fonction «Confort nocturne» permet d'adapter automatiquement la courbe de température du climatiseur tout au long de la nuit pour vous garantir un confort optimal.

Cette fonction est opérationnelle en mode ou .




WiFi

Le bouton «WiFi» permet d'activer ou de désactiver le module wifi du climatiseur (*En option*).




Ce bouton permet de régler l'heure de la télécommande.

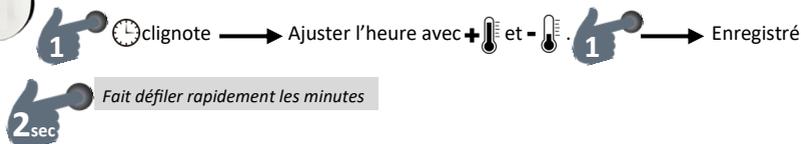


Ce bouton permet de programmer les horaires de mise en marche et d'arrêt du climatiseur.

Programmer un horaire de démarrage du climatiseur :





«ON» s'affiche à l'écran, la programmation est enregistrée.

Programmer un horaire d'arrêt du climatiseur :



«OFF» s'affiche à l'écran, la programmation est enregistrée.

Retirer une programmation :



Fonctions spéciales

Verrouillage de la télécommande

Cette fonction permet de bloquer les boutons de la télécommande.

Appuyer simultanément sur **+** et **-** pour activer cette fonction. L'icône  apparaît.

Répéter cette manipulation pour désactiver le blocage de la télécommande.

Passer des °C (degrés Celcius) aux °F (degrés Fahrenheit)

1.  **ON/OFF** Mettre le climatiseur en «OFF»
2. Appuyer simultanément sur **-** et **MODE** pour basculer des °C aux °F & des °F aux °C.

Remplacement des piles

1. Soulevez le couvercle dans le sens de la flèche (Fig. 1).
2. Retirez les piles d'origine (Fig 1).
3. Placez deux piles sèches de type AAA—1.5V et assurez-vous que la position des polarités «+» et «-» soit correcte (Fig. 2).
4. Réinstallez le capot (Fig 2).

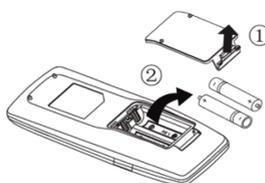


Fig.1

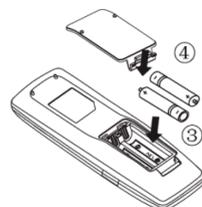


Fig.2


Nota Bene - Pour interagir avec le climatiseur, dirigez l'émetteur du signal infrarouge vers la fenêtre de réception de l'unité intérieure.

- La distance entre l'émetteur du signal et la fenêtre de réception ne doit pas dépasser 8m et aucun obstacle ne doit se trouver entre eux.

- Le signal peut être facilement interféré dans la pièce où se trouve une lampe fluorescente ou un téléphone sans fil.

- Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période, retirez les piles.

- Si l'affichage de la télécommande est flou ou s'il n'y a pas d'affichage, veuillez remplacer les piles usagées par des piles neuves.

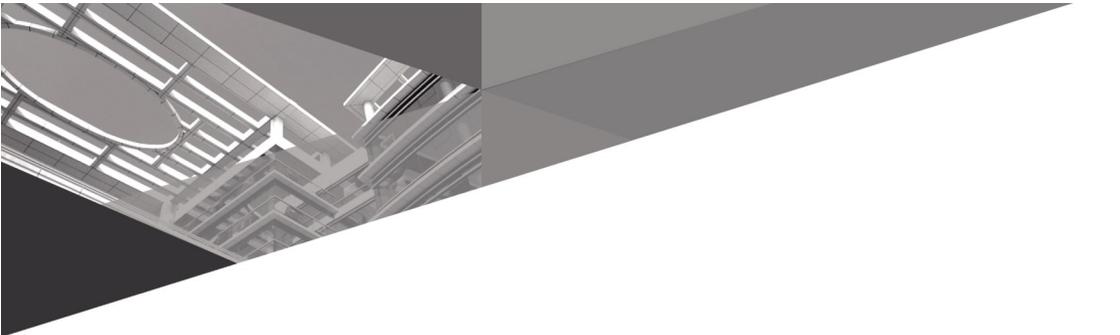

HEIWA

HEIWA France

4 place Louis Armand

75012 Paris

Tél : +33 172-762-508

E-mail : contact@heiwa-france.com

www.heiwa-france.com

