



# HEIWA

## Guide d'utilisation de la télécommande

Pompe à chaleur Air/Air réversible

Heiwa Premium Hyōkō - Mural




Merci d'avoir choisi notre produit. Nous vous souhaitons pleine satisfaction dans le cadre de son utilisation.


Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation du produit puis conservez-le. Si vous perdez ce manuel, veuillez contacter votre installateur, visitez [www.heiwa-france.com](http://www.heiwa-france.com) pour le télécharger ou envoyez un courrier électronique à [contact@heiwa-france.com](mailto:contact@heiwa-france.com) pour recevoir la version électronique.

# VOTRE TELECOMMANDE


Fonctionnalités en version fermée

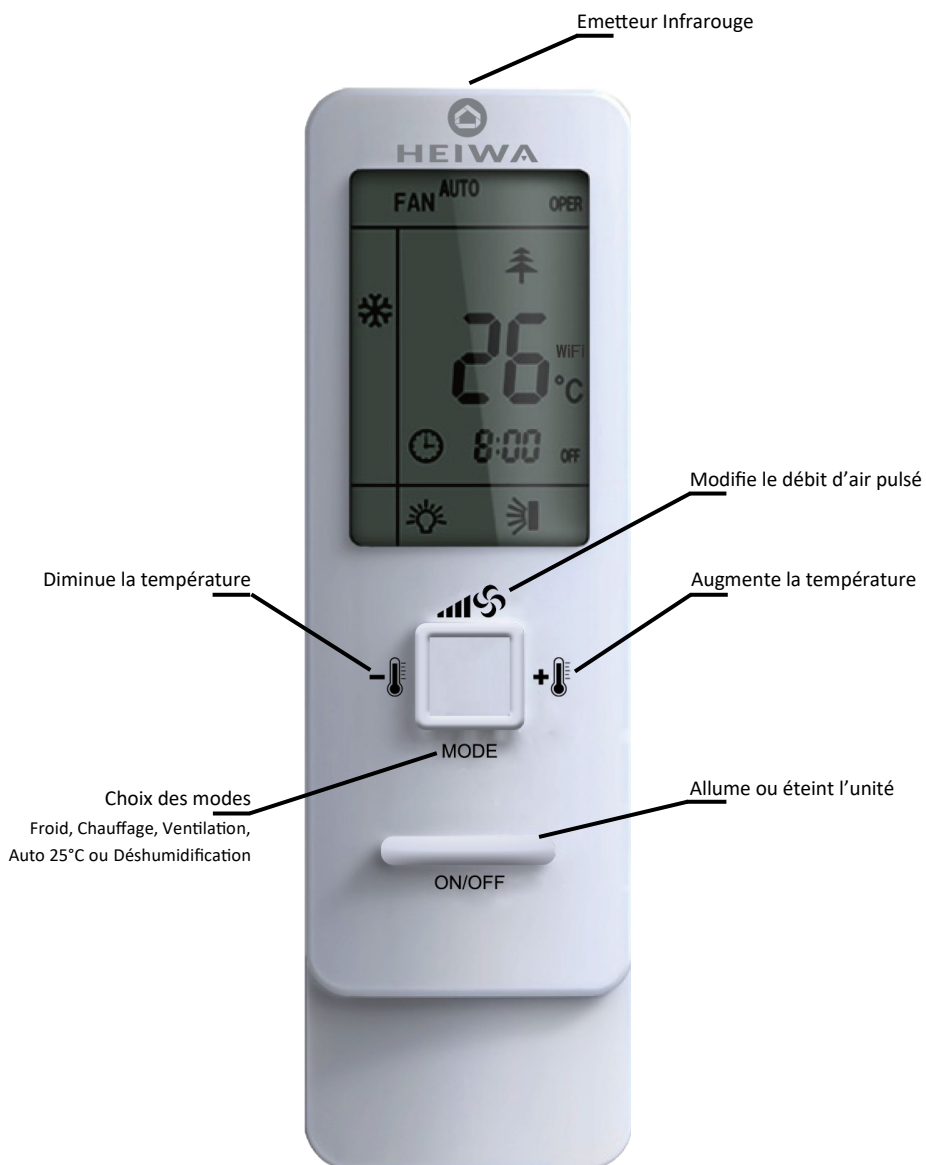


## Fonctionnalités en version ouverte

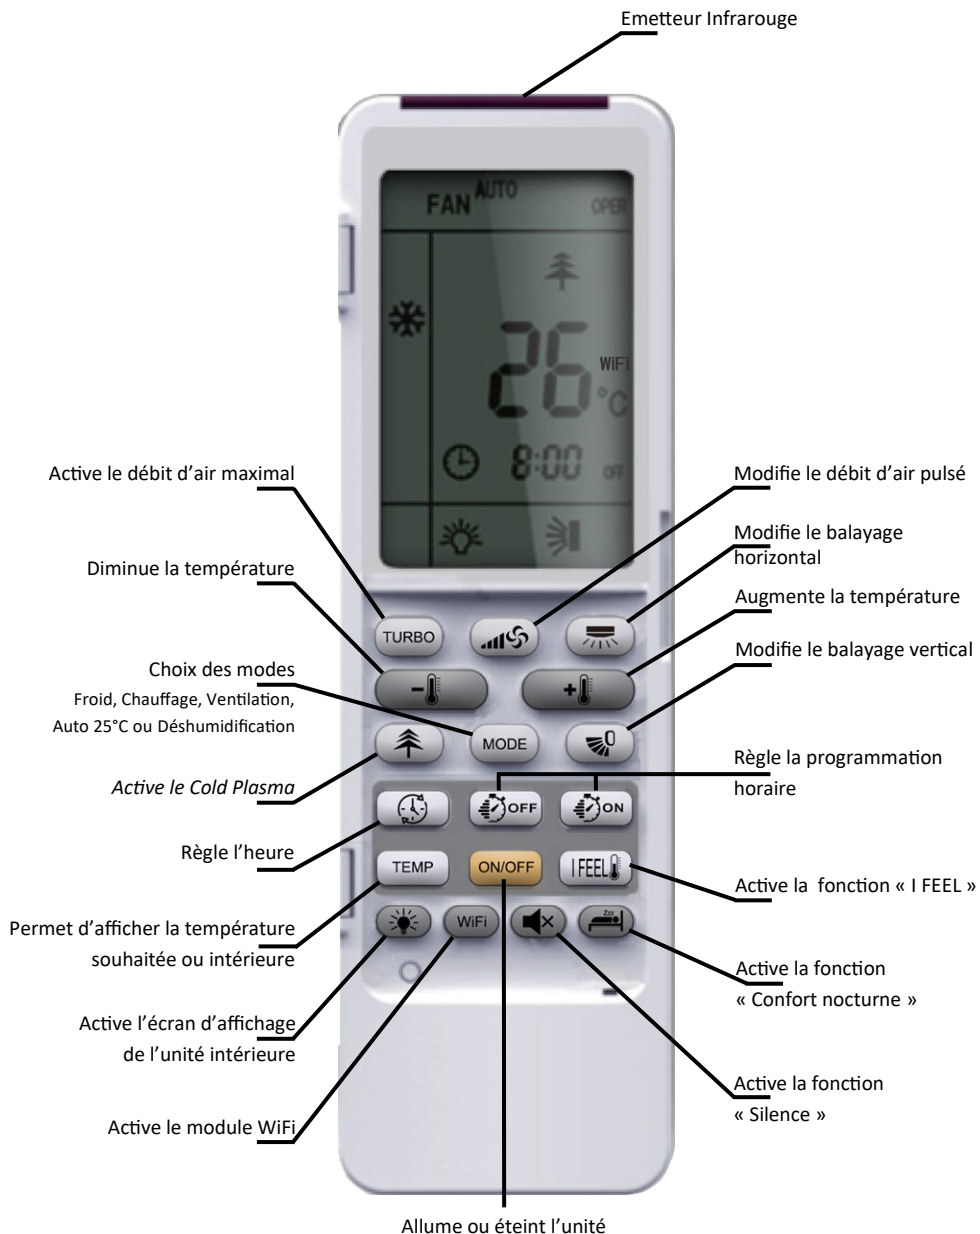

# L'ECRAN DE VOTRE TELECOMMANDE

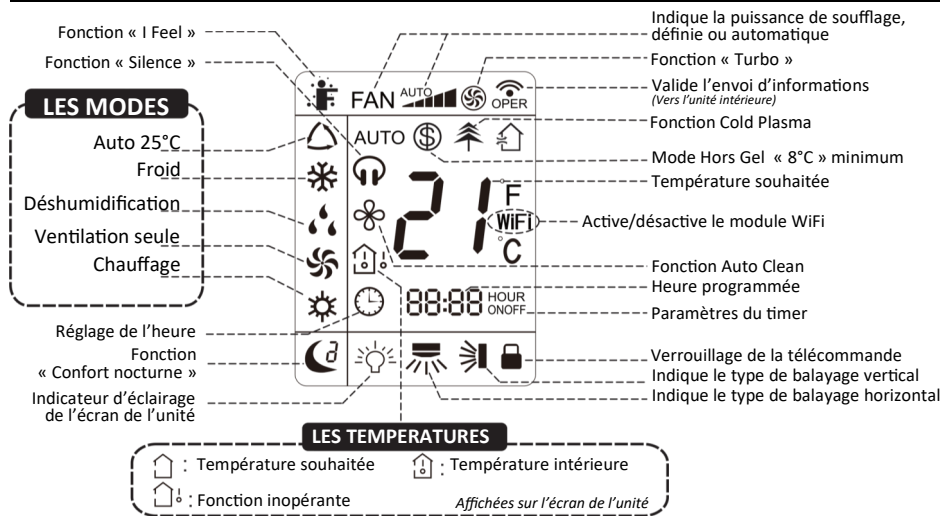



 Cette fonction est inopérante sur ce modèle

## Démarrage

Pour certaines fonctions non disponibles sur ce modèle, si vous appuyez sur le bouton correspondant de la télécommande, l'appareil conservera son état de fonctionnement initial et l'action n'aura pas d'incidence.

Après la mise sous tension, le climatiseur émet un son.

L'indicateur de fonctionnement  est allumé en rouge. Vous pouvez alors utiliser le climatiseur à l'aide de sa télécommande.


Sous le statut « ON », le pictogramme  s'affiche sur la télécommande pour confirmer l'envoi de chaque information par le transmetteur Infra Rouge de la télécommande vers le climatiseur.

### Note concernant le recyclage


- Ce produit et son emballage sont recyclables. Veuillez les recycler en utilisant les conteneurs et filières appropriés.



ON/OFF



MODE

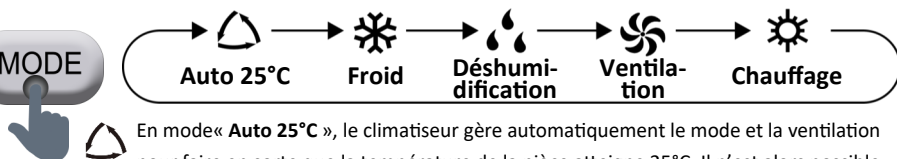

En mode « **Auto 25°C** », le climatiseur gère automatiquement le mode et la ventilation pour faire en sorte que la température de la pièce atteigne 25°C. Il n'est alors possible d'agir que sur le balayage vertical .

En mode « **Froid** », il est possible de faire varier la vitesse de ventilation avec , le mode de balayage avec , de baisser la température jusqu'à 16°C avec et de l'augmenter jusqu'à 30°C avec (Maintenir 2s pour faire défiler la température).

En mode « **Déshumidification** » le climatiseur se met en mode et en petite vitesse de ventilation pour déshumidifier la pièce. Il n'est alors possible d'agir que sur le balayage vertical .

En mode « **Ventilation** », le climatiseur brasse uniquement l'air ambiant. Il ne fait ni de froid, ni de chaud. Appuyez sur le bouton pour ajuster la vitesse de ventilation.


En Mode « **chauffage** », il est possible de faire varier la vitesse de ventilation avec , le mode de balayage avec , de baisser la température jusqu'à 16°C avec et de l'augmenter jusqu'à 30°C avec (Maintenir 2s pour faire défiler la température).

## REMARQUE

Afin d'empêcher le soufflage d'air froid, après l'activation du mode de chauffage, l'unité intérieure mettra 1 à 5 minutes pour souffler de l'air chaud.



Ce bouton fait varier la vitesse de ventilation sur 5 niveau de puissance ou la positionne en « Auto ». Dans ce cas, le climatiseur va réguler automatiquement la vitesse de soufflage.

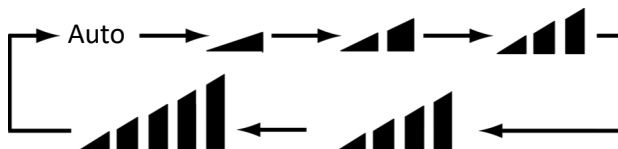


Active Auto Clean () en mode ou . Le ventilateur de l'unité intérieure continuera de fonctionner quelques minutes afin de se sécher et de se nettoyer.

## TURBO



Ce bouton s'utilise en mode « Chaud » ou « Froid ». Il permet en augmentant au maximum la vitesse de ventilation d'atteindre plus rapidement la température souhaitée.

En l'activant, la vitesse de ventilation sera à son niveau maximal.

**1** → **Active le Turbo** **1** → **Désactive le Turbo**


 Apparait sur l'écran de la télécommande





Ce bouton permet de faire varier le balayage vertical. Lorsqu'une seule direction est affichée () , le climatiseur ne soufflera que dans cette direction. Lorsque plusieurs directions sont affichées () , le climatiseur balayera l'ensemble de l'angle souhaité.


**2sec** Réinitialise cette fonction

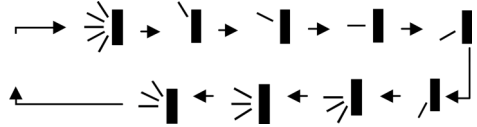**Pas d'icone affiché**  
La direction du balayage se bloque sur la position en cours




Ce bouton permet de faire varier le balayage horizontal. Lorsqu'une seule direction est affichée () , le climatiseur ne soufflera que dans cette direction. Lorsque plusieurs directions sont affichées () , le climatiseur balayera l'ensemble de l'angle souhaité.

**2sec** Réinitialise cette fonction



## TEMP

Ce bouton permet de connaître les températures intérieures et choisie. (*cette information reste affichée sur l'écran LED de l'unité intérieure pendant 3 secondes*)

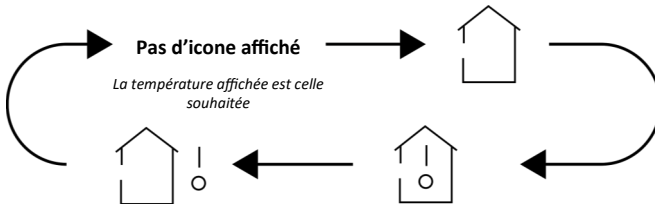

Affichage de la température souhaitée




Affichage de la température intérieure



Fonction inopérante sur ce modèle

## Economie d'énergie

Cette fonction permet de maximiser les économies d'énergie en mode Froid. Cette fonction paramétrée en usine n'est pas modifiable.

Appuyer simultanément sur **TEMP** et  pour activer cette fonction. L'icone **SE** apparaît.

Répétez l'opération en appuyant sur **TEMP** et  pour sortir de cette fonction.



Ce bouton permet d'allumer ou d'éteindre l'écran d'affichage LED de l'unité intérieure.



→ Active l'affichage LED



→ Désactive l'affichage LED



Ce bouton permet d'activer la fonction « I FEEL ». Normalement, le capteur de température se situe dans l'unité intérieure. Avec « I FEEL », votre télécommande devient le capteur de température. Ainsi, vous pourrez avoir la température souhaitée à l'endroit précis où vous posez votre télécommande.



→ Active « I FEEL »




→ Désactive « I FEEL »






Apparait sur l'écran de la télécommande

Pour que cette fonction soit opérationnelle, la télécommande doit pointer en permanence vers l'unité intérieure du climatiseur.





La fonction « Confort nocturne »  permet d'adapter automatiquement la courbe de température du climatiseur tout au long de la nuit pour vous garantir un confort optimal. Vous avez le choix entre 3 différentes courbes de confort nocturne.


Cette fonction est opérationnelle en mode  ou .


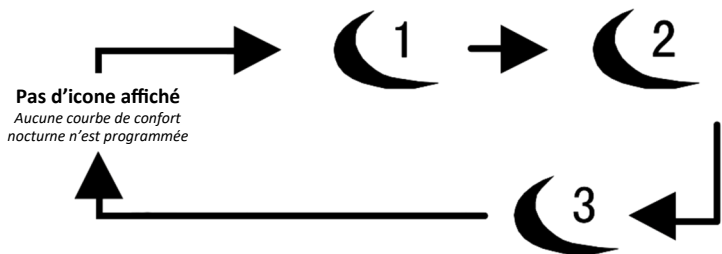


### 1 Il s'agit de la fonction « Confort nocturne » n°1 :

En mode , la température va monter de 2°C sur 2h puis se stabiliser.



En mode , la température va diminuer de 2°C sur 2h puis se stabiliser.

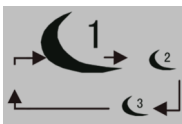


## REMARQUE

La variation de température se fera dans les limites de la plage 16°C - 30°C.


## 2 Il s'agit de la fonction « Confort nocturne » n°2 :

En mode ☀ :

Si la température souhaitée est comprise entre **16 & 23°C**, la température va monter de 3°C sur 3h puis se stabiliser pendant 4h. Elle va ensuite diminuer de 1°C puis se stabiliser.

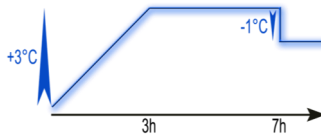


Si la température souhaitée est comprise entre **24 & 27°C**, la température va monter de 2°C sur 2h puis se stabiliser pendant 5h. Elle va ensuite diminuer de 1°C puis se stabiliser.



Si la température souhaitée est comprise entre **28 & 29°C**, la température va monter de 1°C sur 1h puis se stabiliser pendant 6h. Elle va ensuite diminuer de 1°C puis se stabiliser.




Si la température souhaitée est de **30°C**, la température va rester stable pendant 7h puis diminuer de 1°C et se stabiliser.



En mode ☀ :


Si la température souhaitée est de **16°C**, la température va rester stable en continue.




Si la température souhaitée est comprise entre **17 & 20°C**, la température va baisser de 1°C sur 1h puis se stabiliser.



Si la température souhaitée est comprise entre **21 & 27°C**, la température va baisser de 2°C sur 2h puis se stabiliser.



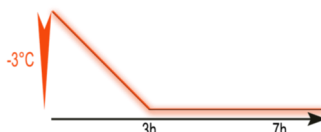





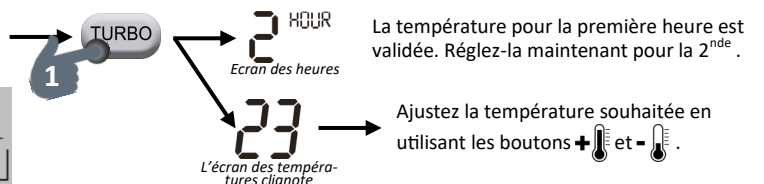
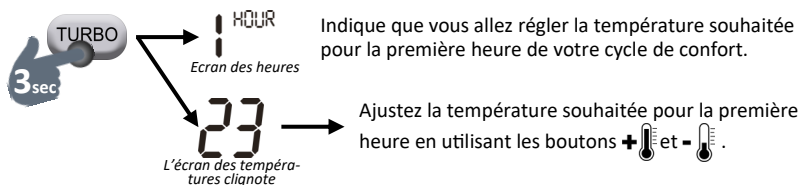
Si la température souhaitée est comprise entre **28 & 30°C**, la température va baisser de 3°C sur 3h puis se stabiliser.





### 3 Il s'agit de la fonction « Confort nocturne » programmable


Cette fonction est paramétrable à l'aide des boutons ,  & .



#### REMARQUE

Si aucune action n'est faite pendant 10 secondes, ou si vous appuyez sur d'autres boutons sous ce mode « programmation », le climatiseur sortira de lui-même de cette fonction pour reprendre son processus initial.




La fonction « Silence »  permet de régler rapidement la turbine de ventilation de l'unité intérieure sur sa vitesse la plus basse afin de vous offrir le plus de silence possible.



 Apparaît sur l'écran de la télécommande

## WiFi


Le bouton «WiFi» permet d'activer ou de désactiver le module wifi du climatiseur.

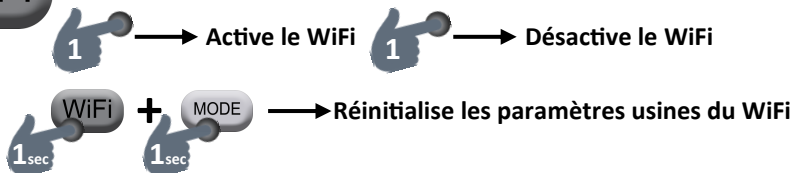


### REMARQUE


Activez le WiFi pour pouvoir utiliser votre application « Heiwa Clim » sur votre système ios ou Android et piloter votre climatiseur à distance.



Ce bouton permet d'activer ou de désactiver le module «Cold Plasma» du climatiseur. Retrouvez un air sain grâce au générateur d'ions négatifs. Ces ions sont présents dans la nature et plus particulièrement en forêt. L'icone  indique l'activation du Cold Plasma.

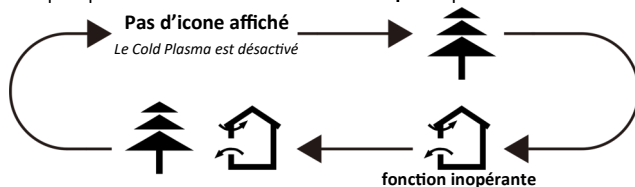


Ce bouton permet de régler l'heure de la télécommande.

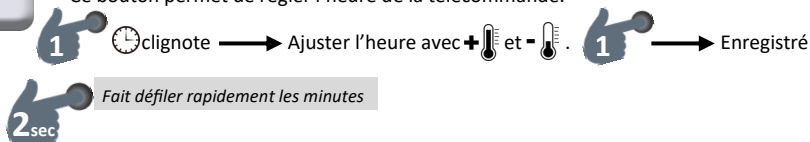


Ces boutons permettent de programmer les horaires de mise en marche et d'arrêt du climatiseur.





**Programmer un horaire de démarrage du climatiseur :**



**Programmer un horaire d'arrêt du climatiseur :**



**Retirer une programmation :**



# Fonctions spéciales

## Activer le mode « Hors Gel » 8°C

Durant les longues absences, il est possible de maintenir la température de son habitation au dessus des 8°C afin de maintenir une température suffisante pour qu'elle reste saine.



## Verrouillage de la télécommande

Cette fonction permet de bloquer les boutons de la télécommande.

Appuyer simultanément sur et pour activer cette fonction. L'icône apparait.


Répéter cette manipulation pour désactiver le blocage de la télécommande.

## Passer des °C (degrés Celsius) aux °F (degrés Fahrenheit)

- Mettez le climatiseur en «OFF».
- Appuyez simultanément sur et pour basculer des °C aux °F & des °F aux °C.

# Remplacement des piles


- Appuyez sur le symbole « » puis tirez le capot vers l'arrière.
- Retirez les piles d'origine.
- Placez deux piles sèches de type AAA—1.5V et assurez-vous que la position des polarités «+» et «-» soit correcte.
- Réinstallez le capot.

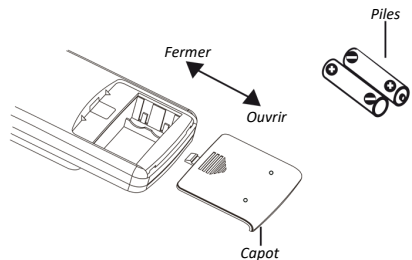

## Nota Bene

- Pour interagir avec le climatiseur, dirigez l'émetteur du signal infrarouge vers la fenêtre de réception de l'unité intérieure.

- La distance entre l'émetteur du signal et la fenêtre de réception ne doit pas dépasser 8m et aucun obstacle ne doit se trouver entre eux.
- Le signal peut être facilement interféré dans la pièce où se trouve une lampe fluorescente ou un téléphone sans fil.
- Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période, retirez les piles.
- Si l'affichage de la télécommande est flou ou s'il n'y a pas d'affichage, veuillez remplacer les piles usagées par des piles neuves.

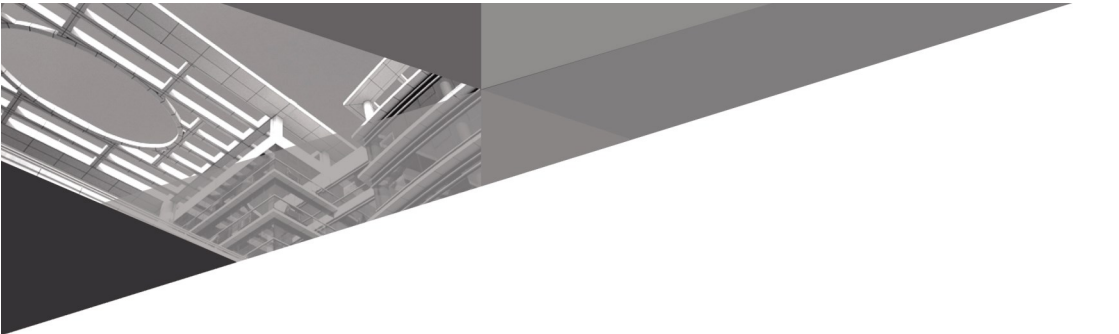

**HEIWA**

HEIWA France

4 place Louis Armand

75012 Paris

Tél : +33 172-762-508

E-mail : [contact@heiwa-france.com](mailto:contact@heiwa-france.com)

[www.heiwa-france.com](http://www.heiwa-france.com)

